

MANUAL DE INSTALACIÓN




Así encontrarás tu cortina al des-embalarla:

- 1 juego de soportes, uno para el comando cadena, otro para el bulón contera.
- el tejido se mantendrá enrollado por un plástico retráctil, mantelo así hasta el final de la instalación.
- junto a la cadena enrollada, encontrarás una bolsita con dos bolitas transparentes, son los topes final de carrera, que emplearás al final.



Herramientas que necesitas:

- taladro, percutor si es sobre hormigón.
- atornillador, manual o eléctrico.
- nivel y metro.
- tornillos + tacos si es sobre paredes convencionales
- tornillos autoroscantes si es sobre estructuras metálicas
- tacos de ballesta si es sobre pladur o escayola.

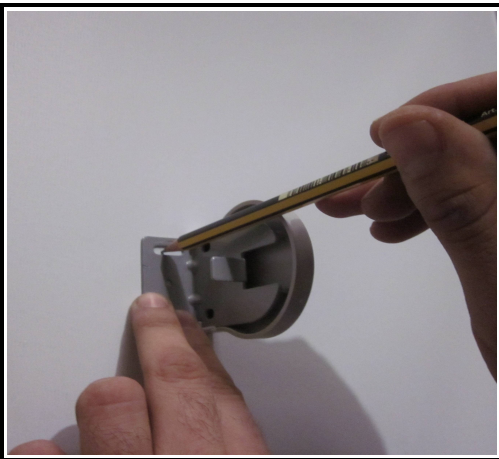


1- con el metro plantea tu instalación basándote en la medición que hiciste.

2- marca el soporte del comando, haciendo la marca en el centro del orificio, disponiendo así de toda la holgura que el orificio ofrece posteriormente. Te servirá para pequeños ajustes, si los necesitas. Puedes quitar las tapas a los soportes para trabajar más cómodamente.




3- realiza los agujeros con el taladro

MANUAL DE INSTALACIÓN

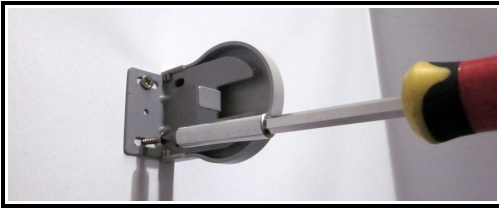


4- atornilla el soporte, según las distintas opciones que te hemos explicado en el punto de herramientas.

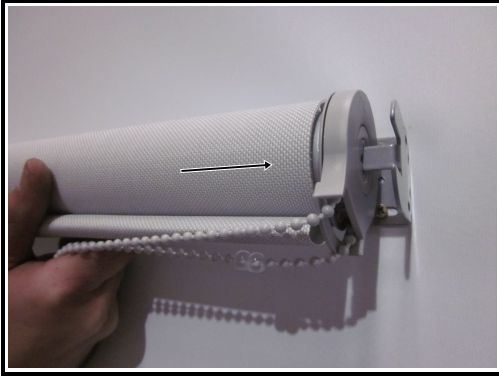


5- encaja el enrollable haciendo coincidir la pala del soporte con la cruceta que tiene el comando.



6- mientras mantienes sujeto el enrollable, encaja el soporte bulón para marcar dicho soporte a la medida exacta.

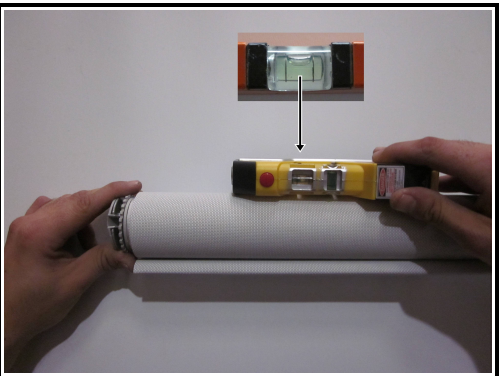


7- apoya el nivel sobre el lomo del enrollable, y nivela el conjunto, de esta manera la marca que hagas del segundo soporte te asegura, que el conjunto estará a nivel, haciendo que la cortina funcione correctamente. TOMATE TU TIEMPO EN ESTE PASO, ES EL MÁS IMPORTANTE.

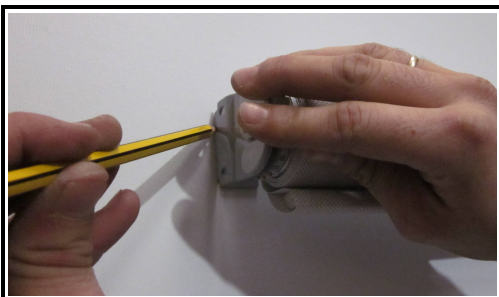


8- con el enrollable ya nivelado, procede a marcar una línea de referencia, que te permita marcar los agujeros posteriormente con comodidad.


MANUAL DE INSTALACIÓN

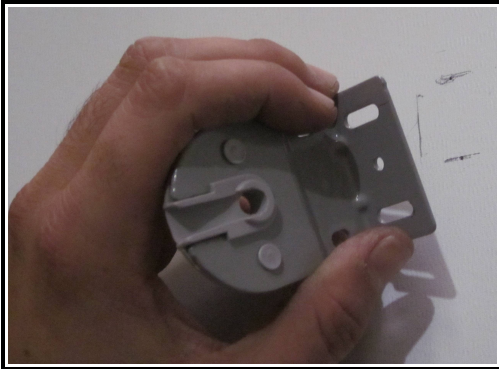


9-ahora, trabajando sólo con el soporte, colócalo en la línea de referencia y marca los agujeros tal y como hiciste en el primer soporte.

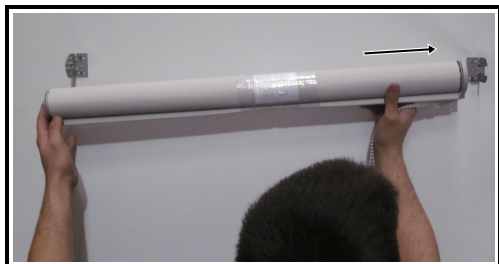


10- taladra los nuevos agujeros y atornilla el soporte, encaja el enrollable comenzando por el lado del comando cadena.

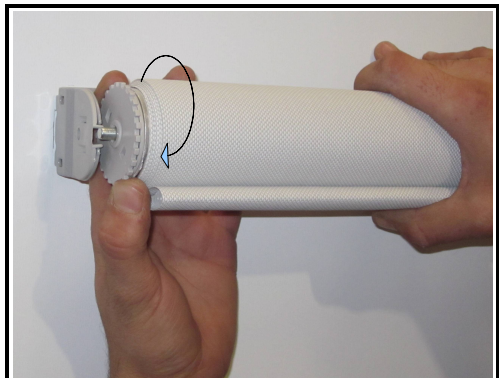

11- para encajar el lado del bulón, haz girar la corona dentada de la pieza, el bulón metálico se esconderá hacia adentro.

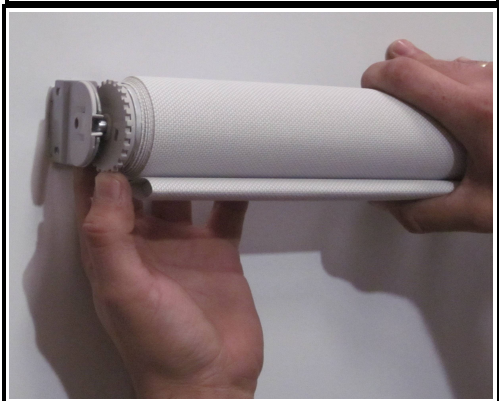

12- con el bulón escondido, el enrollable encajará en el hueco, gira la corona dentada en el otro sentido y saldrá de nuevo el bulón, hazlo coincidir con el agujero del soporte.

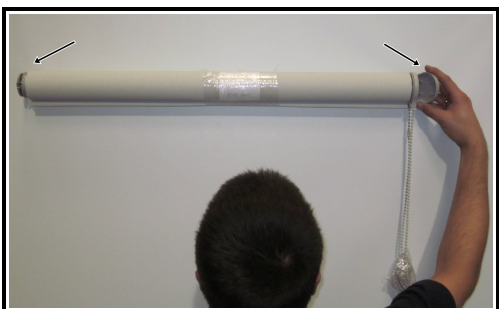


13- el enrollable ya está colocado a pared, ya podemos colocar las tapas decorativas de los soportes en su lugar.


MANUAL DE INSTALACIÓN



14- corta con cuidado el plástico que ha mantenido el tejido enrollado y protegido.

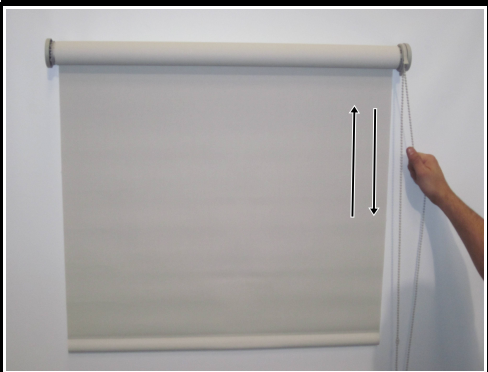

15- haz una comprobación de funcionamiento, el tejido debe subir recto, si se desvía, comprueba el nivel del enrollable, puede que se te hayan ido los agujeros al taladrar.

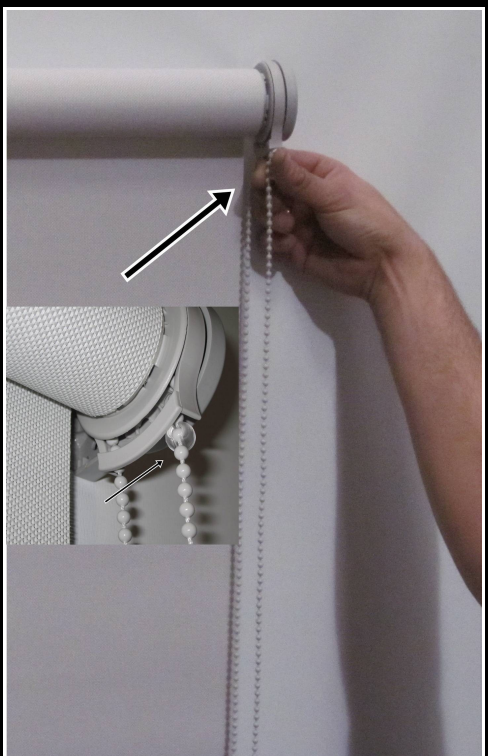

16- baja el enrollable, hasta donde quieras que llegue, coge esa referencia en la cadeneta e inserta una bolita transparente que te hará de tope. Realiza la misma operación para delimitar el tope de subida, solo que esa bolita se colocará en el otro ramal de la cadeneta.

CORTINA ENROLLABLE INSTALADA.